



RV 890 / CAMPER 890

Ръководство за притежателя

© 2020 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките BLUETOOTH® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. HISTORY® и логото H са търговски марки на A+E Networks и са защитени в САЩ и в други държави по целия свят. Всички права запазени. Да се използва с разрешение. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds е търговска марка на The Ultimate Public Campground Project. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance Corporation.

Съдържание

Начално запознаване	1
Общ преглед на устройството.....	1
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство.....	1
Монтиране на стойката за завинтване върху таблото.....	2
Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж.....	2
Включване и изключване на устройството.....	2
Прихващане на GPS сигнали.....	3
Начален екран.....	3
Отваряне на приложение.....	3
Добавяне на преки пътища на началния екран.....	3
Преглед на известия.....	3
Икони в лентата на състоянието.....	3
Използване на сензорния екран.....	3
Регулиране на яркостта на екрана.....	3
Профили на превозно средство	4
Добавяне на профил на превозно средство.....	4
Профил на автомобил.....	4
Превключване на профила на превозното средство.....	4
Добавяне на резервоари с пропан.....	4
Редактиране на профил на превозно средство.....	4
Функции и предупреждения за информираност на шофьора	5
Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	5
Камери за скорост и червен светофар.....	5
Навигация до вашата дестинация	5
Маршрути.....	5
Започване на маршрут.....	5
Започване на маршрут с помощта на картата.....	6
Отиване У дома.....	6
Редактиране на вашето място У дома.....	6
Вашият маршрут на картата.....	6
Активно насочване в лента.....	6
Преглед на завои и напътствия.....	6
Показване на целия маршрут на картата.....	6
Пристигане във Вашата дестинацията.....	6
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	6
Промяна на Вашия активен маршрут.....	7
Добавяне на Място към маршрута.....	7
Моделиране на Вашия маршрут.....	7
Правене на обход.....	7
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	7
Спиране на маршрута.....	7
Използване на предлагани маршрути.....	7
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	7
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	7
Избягване на платени пътища.....	8
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	8
Избягване на особености по пътя.....	8
Избягване на екологични зони.....	8
Отбягвания по избор.....	8
Избягване на път.....	8
Избягване на зона.....	8
Деактивиране на потребителско избягване.....	8
Изтриване на потребителски избягвания.....	8
Намиране и записване на местоположения	8
Интересни места.....	9
Намиране на HISTORY интересни места.....	9
Намиране на национални паркове.....	9
Намиране на къмпинги.....	9
Намиране на къмпинги с удобства.....	9
Намиране на услуги за RV.....	9
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	9
Намиране на адрес.....	9
Намиране на местоположение по категория.....	10
Търсене в рамките на категория.....	10
Резултати от търсене на местоположение.....	10
Промяна на областта на търсене.....	10
Потребителски интересни точки.....	10
Инсталиране на POI Loader.....	10
Намиране на потребителски точки POI.....	10
Паркинг.....	10
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	10
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране.....	11
Инструменти за търсене.....	11
Намиране на пресечка.....	11
Намиране на местоположение по координати.....	11
Foursquare.....	11
Свързване с вашия Foursquare акаунт.....	11
Търсене Foursquare Интересни места.....	11
Преглед на Foursquare подробни данни за място.....	11
TripAdvisor.....	11
Намиране на TripAdvisor интересни места.....	11
Преглед на скоро намерени местоположения.....	11
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	11
Показване на информация за текущото местоположение.....	11
Намиране на спешни услуги и гориво.....	11
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	12
Добавяне на кратка команда.....	12
Премахване на кратка команда.....	12
Записване на Местоположения.....	12
Записване на Местоположение.....	12
Запамятване на текущото ви положение.....	12
Редактиране на запаметено местоположение.....	12
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	12
Изтриване на запаметено местоположение.....	12
Използване на картата	12
Инструменти за карта.....	12
Преглед на инструмент за картата.....	13
Напред по пътя.....	13
Преглед на предстоящи местоположения.....	13
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	13
Предстоящи градове.....	13
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	13
Символи за внимания и предупреждения.....	13
Предупреждения за ограничение.....	13
Предупреждения за състоянието на пътя.....	13
Предупреждения.....	13
Информация за пътуването.....	14
Гледане на данни за пътуването от картата.....	14
Персонализиране на полетата за данни за пътувания.....	14
Показване на регистъра на пътуванията.....	14
Нулиране на информацията за пътуването.....	14
Показване на предстоящия трафик.....	14
Показване на трафика на картата.....	14
Търсене на пътни произшествия.....	14
Персонализиране на картата.....	14
Персонализиране на слоевете на картата.....	14
Промяна на полето за данни на картата.....	14
Промяна на гледната точка на картата.....	14
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон	14
Сдвояване с Вашия смартфон.....	14

Съвети след свързване на устройствата	15	Регулиране на усилването за допълнително устройство	20
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства	15	Зони на говорители	20
Отиване на адрес или местоположение, използвайки Garmin Drive приложението	15	Настройки за DSP	20
Интелигентни известия	15	Предв. настроени	20
Получаване на известия	15	Записване на станция като предварително зададена	20
Обаждане със свободни ръце	15	Избиране на предварително зададена станция от списък	20
Започване на разговор	15	Изтриване на предварително зададени станции	20
Приемане на повикване	15	Настройки за аудио	20
Използване на Опции при разговор	16	Настройка на зона на говорители	21
Записване на телефонен номер като предварителна настройка	16	Регистър на Сервизна хронология	21
Безжични слушалки	16	Добавяне на Служебни категории	21
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth	16	Изтриване на Служебни категории	21
Показване или скриване на известия от приложението (Android™)	16	Преименуване на Служебни категории	21
Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®	16	Редактиране на Служебен запис	21
Изключване на Bluetooth устройство	16	Изтриване на Служебни записи	21
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство	16	Показване на предишни маршрути и дестинации	21
Трафик	16	Проверка на прогнозата за времето	21
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон	17	Показване на Времето близо до различен град	21
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик	17	Настройки	21
Показване на трафика на картата	17	Настройки за навигация	21
Търсене на пътни произшествия	17	Настройки на картата и превозното средство	22
Гласова команда	17	Активиране на карти	22
Съвети за говорене на устройството	17	Свързване към безжична мрежа	22
Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin	17	Разрешаване Bluetooth Безжична технология	22
Проверка на Вашия час на пристигане	17	Настройки за подпомагане на водача	22
Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас	17	Настройки за трафика	22
Промяна на настройките на устройството с глас	17	Настройки на дисплея	22
Използване на приложенията	17	Настройки на звук и известия	22
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство	17	Регулиране на звук и сила на звука на известия	23
План за пътуване	18	Активиране или деактивиране на услуги за местоположение	23
Планиране на пътуване	18	Настройка на език на текста	23
Редактиране и пренареждане на места в пътуване	18	Настройки за дата и час	23
Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване	18	Настройки на устройството	23
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване	18	Връщане на настройки	23
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	18	Информация за устройството	23
Навигация по записано пътуване	18	Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет	23
Редактиране и запис на активния маршрут	18	Технически характеристики	23
TracBack®	18	Зареждане на устройството	23
Следване на последното ви трасе	18	Поддръжка на устройството	24
Записване на последното ви Трасе като Пътуване	19	Център за поддръжка Garmin	24
Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link™	19	Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi	24
Свързване към стерео система с помощта на Bluetooth	19	Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express	24
Свързване към стерео система с помощта на безжична мрежа	19	Инсталиране на Garmin Express	25
Възпроизвеждане на музика	19	Грижа за устройството	25
Възпроизвеждане на музика	19	Почистване на външността на корпуса	25
Избор на източник	19	Почистване на сензорния екран	25
Елементи за управление на възпроизвеждането	19	Предотвратяване на кражба	25
Контрол на звука	19	Рестартиране на устройството	25
Регулиране на силата на звука за зона	19	Демонтаж на устройството, стойката и вендузата	25
Регулиране на тонове	19	Демонтаж на стойката от вендузата	25
Деактивиране на настройката за силен звук за дадена зона	19	Сваляне на вендузата от предното стъкло	25
		Проблеми	25
		Вендузата не се закрепва на предното стъкло	25
		Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам	25
		Моето устройство не получава сигнали от спътник	25
		Устройството не се зарежда в колата ми	25
		Зарядът на батерията ми не издържа дълго	26
		Моето устройство не се свързва с моя телефон	26

Допълнение	26
Задни камери.....	26
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно устройство Garmin.....	26
Свързване на кабелна задна камера.....	26
Преглед на задната камера.....	26
Превключване на камери.....	26
Промяна на ориентацията на камерата.....	27
Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване.....	27
Управление на данни.....	27
За картите с памет.....	27
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	27
Форматиране на картата с памет.....	27
Свързване на устройството към компютъра.....	27
Прехвърляне на данни от компютъра.....	27
Прехвърляне на GPX файлове от компютъра.....	27
Експортиране на GPX файлове с приложението Garmin Drive.....	28
Импортиране на GPX файлове с приложението Garmin Drive.....	28
Експортиране на GPX файлове с карта с памет.....	28
Импортиране на GPX файлове с карта с памет.....	28
Закупуване на допълнителни карти.....	28
Покупка на аксесоари.....	28
Показалец	29

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вж. ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (*Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi*, стр. 24).
- Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1).
- Регулирайте силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия*, стр. 23) и яркостта на дисплея (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 3).
- Задайте профил на превозно средство за Вашия кемпер (*Добавяне на профил на превозно средство*, стр. 4).
- Навигирайте до своята дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 5).

Общ преглед на устройството



①	Микрофон за обаждане със свободни ръце и гласова команда
②	Управление на силата на звука
③	Бутон Вкл.
④	Micro USB порт за данни и захранване
⑤	Слот за карта с памет за карти и данни
⑥	Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
⑦	Високоговорител

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури,

съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- Отворете палеца ①, натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото.

Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.



- Включете захранващия кабел за превозното средство ② в порта на стойката.
- Ако е необходимо, развийте крилчатия винт на рамото на вендузата ③ и гайката на сферичната стойка ④ и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.



- Затегнете крилчатия винт на рамото на вендузата и гайката на сферичната стойка.
- Поставете устройството върху магнитната стойка.



- 6 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.

Монтиране на стойката за завинтване върху таблото

Преди да закрепите сферичната стойка за завинтване към таблото си, Вие трябва да изберете подходящо място върху таблото.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната работа на вашето превозно средство.


БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin® не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

БЕЛЕЖКА

Garmin препоръчва инсталиране от професионалист за завинтването на сферичната стойка.

- 1 Поставете стойката ① на избраното място.

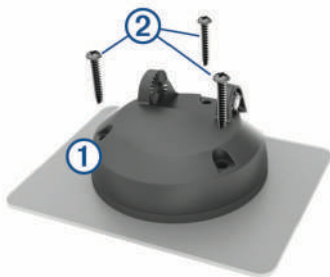

- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте трите места за винтовете.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността с помощта на предоставените винтове ②.
- 5 Поставете рамото на сферичната стойка ③ в стойката.




- 6 Поставете крилчатия винт ④ в стойката, след което го затегнете, за да закрепите рамото на сферичната стойка.


Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж

Вашето устройство включва едноинчова сферична стойка, съвместима с решения за монтаж на трети страни.

- 1 Отстранете четирите винта ①, закрепващи гнездото на стойката ② към магнитната стойка.

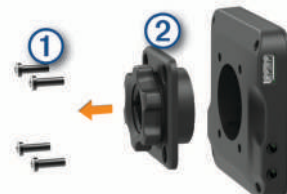

- 2 Отстранете гнездото на стойката.
- 3 Закрепете едноинчовата сферична стойка ③ към магнитната стойка с помощта на винтовете, отстранени в стъпка 1.

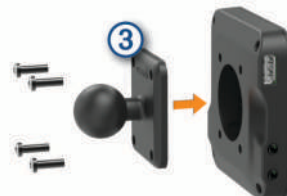

Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване ① или свържете устройството към източник на захранване.



- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.


При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване, докато на екрана се покаже подкана, и изберете **Изключване**.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва (*Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение, стр. 23*).
- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета.

В горната част на навигационната карта се показва Получават се спътници, докато устройството определя Вашето местоположение.

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да се различава, ако е персонализирано.




- | | |
|---|---|
| ① | Плъзнете надолу за преглед на известия. Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройките и яркостта на подсветката. |
| ② | Изберете за започване на маршрут. |
| ③ | Изберете за преглед на картата. |
| ④ | Изберете, за да смените профила на превозното средство. |
| ⑤ | Изберете, за да видите информация за времето за текущото си местоположение. Необходимо е приложението на Garmin Drive™. |
| ⑥ | Изберете за преглед на интелигентни известия. Необходимо е приложението на Garmin Drive. |

- | | |
|---|--|
| ⑦ | Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки команди до всичките приложения, инсталирани на Вашето устройство. |
| ⑧ | Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавите изпълними модули към началния екран. |


Отваряне на приложение

На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство, организирани в два раздела. Разделът Навигация съдържа приложенията Garmin, които са полезни за навигация, координиране и записване на часове работа. Разделът Помощни съдържа полезни приложения за комуникация и други задачи.

Изберете опция за отваряне на приложение:

- Изберете пряк път за приложения от началния екран.
- Изберете , изберете раздел и изберете приложение.

Добавяне на преки пътища на началния екран






- 1 Изберете .
- 2 Изберете раздел с приложенията за преглед на допълнителни приложения.
- 3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до място на началния екран.

Преглед на известия

- 1 Плъзнете надолу от горната част на екрана. Извежда се списъкът с известия.
- 2 Изберете опция:
 - За да стартирате действието или приложението, споменато в известието, изберете известието.
 - За отхвърляне на известие плъзнете известието надясно.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството.

	Услугите за местоположение са включени (<i>Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение, стр. 23</i>).
	Bluetooth® технологията е активирана.
	Свързване към Bluetooth устройство.
	Свързване към Wi-Fi® мрежа (<i>Свързване към безжична мрежа, стр. 22</i>).
	Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти надолу и изберете за преглед на настройките на профила на автомобила (<i>Профили на превозно средство, стр. 4</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана

Устройството може да използва сензор за околна светлина за автоматично регулиране на яркостта на екрана спрямо условията на Вашето превозно средство (*Настройки на дисплея, стр. 22*). Винаги можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете **Настройки > Устройство > Екран > Ниво на яркостта**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Когато активирате профил на кемпер, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно средство, които сте въвели.

Добавяне на профил на превозно средство

Трябва да добавите профил на превозно средство за всеки кемпер, който ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Изберете профила на превозното средство от началния екран.
- 2 Изберете вид превозно средство:
 - За да добавите каравана с постоянно свързан кемпер, изберете **Каравана**.
 - За да добавите каравана, теглеща ремарке, изберете **Каравана с ремарке**.
 - За да добавите кемпер, теглен зад лек автомобил, изберете **Пр. с-во с р-е**.

3 Ако е необходимо, изберете тип ремарке:

- За да добавите кемпер, който се тегли със стандартен теглич, изберете **Travel Trailer**.
- За да добавите кемпер, който се тегли с помощта петколесен теглич, изберете **Седлово прикачно устр..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Този вид ремарке не е наличен за всички региони.

- За да добавите ремарке за лодки, което се тегли със стандартен теглич, изберете **Boat Trailer**.
- За да добавите ремарке, което се тегли със стандартен теглич, изберете **Ремарке**.

4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въведете допълнителна подробна информация (*Редактиране на профил на превозно средство*, стр. 4).



Профил на автомобил

Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване в автомобил без ремарке. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява стандартните маршрути на автомобила и маршрутите за големи превозни средства не са налични. Някои специфични за големи превозни средства функции и настройки не са достъпни, докато използвате профила на автомобил.

Превключване на профила на превозното средство

При всяко включване на устройството то Ви подканва да изберете профил на превозното средство. Можете ръчно да превключите към друг профил на превозното средство по всяко време.

1 Изберете опция:

- Плъзнете два пъти от горната част на екрана и изберете иконата на профила на превозното средство, като например  или .
- От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (*Начален екран*, стр. 3).

2 Изберете профил на превозно средство.

Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.

3 Изберете **Изберете**.

Добавяне на резервоари с пропан

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Когато добавяте резервоарите с пропан към профила на автомобила, устройството избягва маршрути през зони с ограничения за резервоари с пропан, което може да окаже влияние върху вашия маршрут. Устройството също така ви предупреждава, когато приближавате зони, които изискват изключване на резервоарите за пропан.

1 От профила на превозното средство изберете > **Добавяне на бутилка**.

2 Въведете теглото на резервоара с пропан и изберете **Запис**.






Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (*Начален екран*, стр. 3).

2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.

3 Изберете опция:

- За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
- За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
- За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

⚠ ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Промяна в ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелез: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.

Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция (*Трафик, стр. 16*).

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да заседне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Изключете бутилките за пропан: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате зона, където бутилките за пропан трябва да се изключат.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Звукови предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Garmin Drive.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 7*) и избягвания (*Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 7*).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут (*Започване на маршрут, стр. 5*).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута.
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 7*).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения, стр. 8*).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **У** и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **У > Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране .

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата*, стр. 6). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута*, стр. 7).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.


- 1 Изберете **Накъде? > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде? > ≡ > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

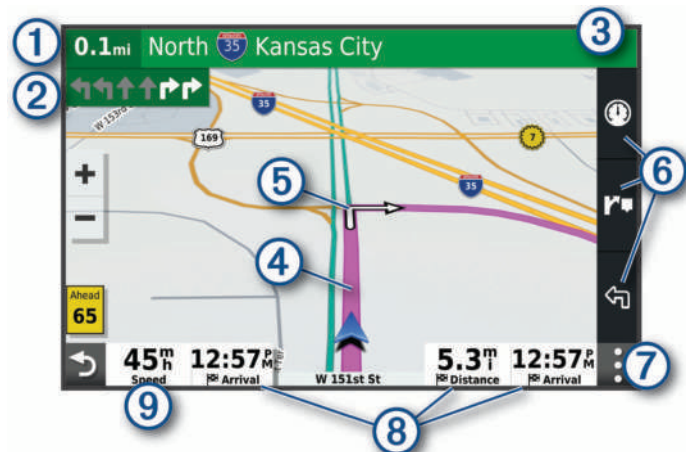

①	Разстояние до следващото действие.
②	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Кратки пътища на инструменти за карта.
⑦	Инструменти за карта. Можете да изберете инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.

⑧	Полета за данни. СЪВЕТ: Можете да докоснете тези полета, за да промените информацията, която показват (<i>Промяна на полето за данни на картата</i> , стр. 14).
⑨	Скорост на превозното средство.

Активно насочване в лента

Когато наблизите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завой.



Преглед на завой и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да прегледате предстоящите завой, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

- 1 От картата изберете една опция:
 - За преглед на предстоящи завой и напътствия, докато шофирате, изберете **> Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
 - За преглед на целия списък със завой и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

- 2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **☰**.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

- **📍** показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране. Можете да изберете Повече, за да прегледате пълен списък с предложени места за паркиране (*Паркиране близо до Вашата дестинация*, стр. 6).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете Стоп, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

1 Изберете опция:

- Когато устройството предложи паркинг, изберете **Повече**, за да видите всички предложени места за паркиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.
- Ако устройството не предложи места за паркиране, изберете **Накъде?** > **Категории** > **Паркинг** и изберете **📍** > **Моята дестинация**.

2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

3 Изберете място за паркиране и изберете **Давай**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите местоположение към Вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрута (*Започване на маршрут*, стр. 5).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с множество дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, съставяте график и записвате Вашето пътуване (*Планиране на пътуване*, стр. 18).

1 От картата изберете **📍** > **Накъде?**

2 Потърсете място (*Намиране и записване на местоположения*, стр. 8).

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Давай**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Добавяне като следваща спирка**.
- За добавяне на място след края вашия маршрут, изберете **Добави като последна спирка**.
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут (*Започване на маршрут*, стр. 5).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

1 Изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете **+** за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

3 Изберете **Давай**.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахв.**

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

1 От картата изберете **⋮** > **Редактиране маршрут**.

2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Режим изчисляване**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
- Изберете **По-кратко разст.**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Спиране на маршрута

- От картата изберете **⋮** > **Стоп**.
- От началния екран изберете **Стоп**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътешествията (*Настройки за навигация*, стр. 21).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон*, стр. 17).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик

(*Настройки за трафика*, стр. 22), можете да прегледате и избягвате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
- 2 Изберете опция:
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.
 - Изберете **Платени пътища**.
 - Изберете **Таксуване > Платени пътища**.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питан всеки път преди рутирание през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
 - За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Таксуване > Винетки**.
- 2 Изберете държава.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
 - За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **ОК**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен (*Профили на превозно средство*, стр. 4).

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Екологични зони**.
- 2 Изберете опция:
 - За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
 - За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
 - За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави път за отбягване**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете **☰ > Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания > ☰**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички > Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Накъде?**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете **QТърсене (Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 9)**.
- За намиране на адрес изберете **Адрес (Намиране на адрес, стр. 9)**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории (Намиране на местоположение по категория, стр. 10)**.

- За търсене близо до различен град или област изберете **📍** до текущата област на търсене (*Промяна на областта на търсене*, стр. 10).
- За преглед и редактиране на Вашите запаменени местоположения изберете **Записано** (*Записване на Местоположения*, стр. 12).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения*, стр. 11).
- За да търсите паркинги за RV и къмпинги, изберете **Всички къмпинги** (*Намиране на къмпинги*, стр. 9).
- За преглед, търсене и регистриране на интересни места на Foursquare® изберете **Foursquare** (*Търсене Foursquare Интересни места*, стр. 11).
- За преглед и търсене на интересни места и отзиви на TripAdvisor® изберете **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, стр. 11).
- За преглед и търсене на интересни места, снимки и информация от HISTORY® изберете **HISTORY** (*Намиране на HISTORY интересни места*, стр. 9).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове*, стр. 9).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати*, стр. 11).

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на HISTORY интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели продукти или за всички региони на карти.

Вашето устройство включва интересни места от HISTORY, които Ви позволяват да търсите и научавате относно исторически значими местоположения и забележителности, като например исторически сгради, паметници, музеи и забележителни местоположения на исторически събития.

- 1 Изберете **Накъде?** > **HISTORY**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **H** за преглед на снимка и кратко резюме на историята на местоположението.

Намиране на национални паркове

Модели на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Национални паркове**.
Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.
- 2 Изберете **Търсене** и въведете цялата или част от името на парка, за да стесните резултатите (по желание).
- 3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.
- 4 Изберете опция:
 - За да стартирате навигация до парка, изберете **Давай**.

- За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете **i**.
- За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Намиране на къмпинги

Изберете **Накъде?** > **Всички къмпинги**.

Намиране на къмпинги с удобства

Можете да търсите паркинги за RV и къмпинги на базата на наличните удобства.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете доставчик за търсене на RV паркинги и къмпинги, като **PlanRV Parks**, **ACSI** или **Ultimate Public Campgrounds**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички доставчици на търсене са налични на всички модели продукти.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства**, изберете едно или повече удобства и изберете **Запис**.
- 4 Изберете местоположение.

Намиране на услуги за RV

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Можете да намерите близки местоположения, които предлагат ремонт, буксир и други услуги за RV.

Изберете **Накъде?** > **PlanRV Services**.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена, в зависимост от заредените в устройството ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете 📍, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.


Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене за интересен обект, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните три избрани от вас дестинации.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдалечно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
 - Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

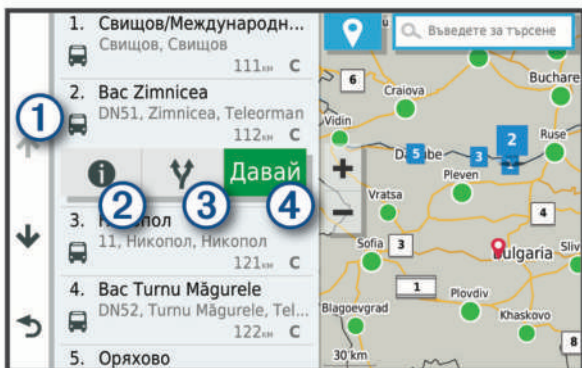


①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② 📍	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ 📍	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
④ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.

- 2 Изберете 📍 до текущата област на търсене ①.

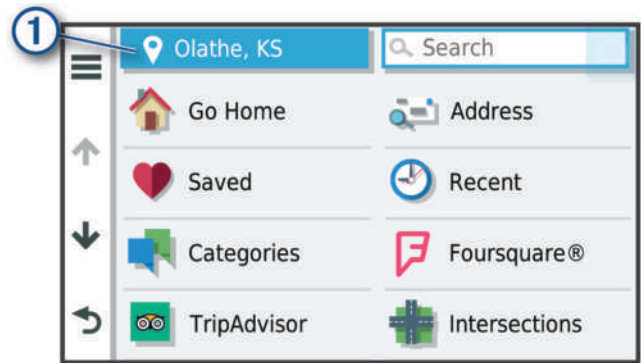

- 3 Изберете област на търсене.
- 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение.

Избраната област на търсене се показва до 📍. Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто Накъде?, устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Потребителски интересни точки

Потребителските точки POI са персонализирани точки на картата. Те може да съдържат предупреждения, които ви уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате по-бързо от определената скорост.

Инсталиране на POI Loader

Можете да създадете или изтеглите списъци с потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате на устройството с помощта на софтуера POI Loader.

- 1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на потребителски точки POI

Преди да можете да намерите потребителски точки POI, трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера POI Loader (*Инсталиране на POI Loader*, стр. 10).

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Превъртете до раздела Други категории и изберете категория.

Паркинг

Вашето устройство RV 890 / Camper 890 включва подробни данни за паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг наблизо, на базата на вероятността за налични места за паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани методи на плащане.

В някои райони данните за паркиране в реално време са налични, докато Вашето устройство RV 890 / Camper 890 е свързано с Garmin Drive приложението. Докато Вашето устройство получава данни за паркиране в реално време, Вие можете да преглеждате информация за паркиране в реално време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране. Garmin не носи отговорност за точността или навременността на данните за паркинг в реално време.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Паркинг**.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Тълкуване на цветовете и символите за паркиране

Местоположенията за паркиране, които включват подробни данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват вероятността от намиране на паркинг. Символите показват типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната ценова информация и типа заплащане.

Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи на устройството.

От резултатите от търсенето на паркинг изберете .

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.


Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.


Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва милиони предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от Вашето търсене.

Можете да се свържете с акаунта си Foursquare, използвайки приложението Garmin Drive на Вашия съвместим смартфон. Това Ви позволява да преглеждате Foursquare детайли относно местоположението, да се отбелязват на някое местоположение и да търсите интересни точки в онлайн базата данни Foursquare.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive (*Сдвояване с Вашия смартфон*, стр. 14).

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Garmin Drive.
- 2 Изберете  > **Foursquare**.
- 3 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Докато устройство Ви е свързано с Вашия Foursquare акаунт, използвайки приложението Garmin Drive, търсенето осигурява най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализираните резултати от Вашия Foursquare


потребителски акаунт (*Свързване с вашия Foursquare акаунт*, стр. 11).

Изберете **Накъде?** > **Foursquare**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да използвате тази функция, трябва да свържете устройството си с Вашия Foursquare акаунт, използвайки Garmin Drive приложението (*Свързване с вашия Foursquare акаунт*, стр. 11).

Можете да преглеждате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете .

TripAdvisor

Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и оценки. Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за наличните интересни точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на TripAdvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде?** > **TripAdvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на рез.** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде?** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.


Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл.**


ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.


Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.


- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** >  > **Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения



Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория*, стр. 10).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете  > **Запис**.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.



Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение


Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редактиране** > **Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете  > **Изтриване запаметени**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтриване**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут (*Вашият маршрут на картата*, стр. 6) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете **+** или **-**.
 - За да превключите между изгледи Север отгоре и 3D, изберете **▲**.
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** (*Започване на маршрут с помощта на картата*, стр. 6).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стой: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут (*Промяна на Вашия активен маршрут*, стр. 7).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала (*Предстоящи градове*, стр. 13).

Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя*, стр. 13).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик*, стр. 14). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата*, стр. 14).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия*, стр. 6).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор*, стр. 16).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато на Вашето устройство имате данни за камера за скорост или за червен светофар и имате активна връзка към Garmin Drive приложението.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да прегледате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете > **Напред по пътя**.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви във всяка една от трите категории. Когато не пътувате, инструментът за карта показва трите имена на категории.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да променят категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Запис**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за

предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете > **Предстоящи градове**.
Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информацията относно предстоящи градове и изходи.
- 2 Изберете град.
Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Давай**, за да стартирате навигацията.

Символи за вниманието и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Символите за внимание и предупреждение могат да се появят на картата или в упътванията по маршрута, за да Ви предупредят за потенциални опасности и пътни условия.

Предупреждения за ограничение

	Височина
	Тегло
	Дължина
	Ширина
	Височина на ремаркетото
	Тегло на ремаркетото
	Дължина на ремаркетото
	Ширина на ремаркетото
	Забрана за ремаркета за лодки
	Забрана за кемпери
	Забрана за ремаркета
	Забрана за пропан-бутан
	Левият завой забранен
	Десният завой забранен
	Обратният завой забранен

Предупреждения за състоянието на пътя

	Опасност от електропровод
	Страничен вятър
	Тесен път
	Остър завой
	Стръмно спускане
	Надвиснало дърво

Предупреждения

	Станция за тегло
	Пътят не е потвърден за каравани

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

1 От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

1 Изберете **Настройки > Карта и превозно средство > Слоеве на картата**.

2 Отметнете кутийката **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

1 От картата изберете **Скорост**.

2 Изберете поле за данни за информация за пътуване.

3 Изберете ≡ > **Нулирай полето/полетата**.

4 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръта.

Показване на предстоящия трафик

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик (*Трафик*, стр. 16).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете : > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

1 От главното меню изберете ☰ > **Навигация > Трафик**.

2 При нужда изберете ≡ > **Легенда**, за да видите легендата за картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

1 От главното меню изберете ☰ > **Навигация > Трафик**.

2 Изберете ≡ > **Инциденти**.

3 Изберете елемент от списъка.

4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

1 Изберете **Настройки > Карта и превозно средство > Слоеве на картата**.

2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **ОК**.

Промяна на полето за данни на картата

1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.

2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

1 Изберете **Настройки > Карта и превозно средство > Екран с карта за шофиране**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
- Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
- Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

Приложението позволява на Вашето устройство Garmin Drive да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища (*Трафик*, стр. 16).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство (*Проверка на прогнозата за времето*, стр. 21).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява Ви да се отбелязвате на Foursquare места с помощта на Вашето навигационно устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство RV 890 / Camper 890 със смартфона си и приложението Garmin Drive, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време (*Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон*, стр. 14).

1 Инсталирайте Garmin Drive приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.

- 2 Включете RV 890 / Camper 890 устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- Трябва да се уверите, че Bluetooth функциите, които искате да използвате, са активирани (*Активиране или дезактивиране на функциите на Bluetooth*, стр. 16).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 m (33 фута) едно от друго.
- 2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на устройството.
- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и се уверете, че е видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 От Вашето устройство изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
- 6 Ако е нужно, изберете **Сдвояване**.

Отиване на адрес или местоположение, използвайки Garmin Drive приложението

Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да търсите адрес, бизнес или интересно място и да го изпратите на Вашето устройство RV 890 / Camper 890 за навигация.

- 1 От Garmin Drive приложението изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете опция:
 - За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на град въведете града и щата.

Ще се показват предложения под полето за търсене, докато пишете.

- 3 Изберете предложен резултат от търсенето.
Приложението показва местоположението на картата.
- 4 Изберете **Давай** за започване на маршрут.

Устройството RV 890 / Camper 890 стартира навигация до избраното местоположение и то се добавя към скорошни търсения в меню **Накъде?**.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Garmin Drive, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството RV 890 / Camper 890 като

текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Преди да можете да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който приложението Garmin Drive работи.

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Показване**.
- За да прослушате известие, изберете **Показване > Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Показване** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор


- 1 Изберете **☎ > Помощни > Телефон**.
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете **☎**, въведете телефонен номер и изберете **☎**.
 - За да прегледате последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете **📞**, изберете регистър и изберете номер, за да го намерете.
 - За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете **📞** и изберете контакт.


Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Махни**.


Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.



СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от главното меню.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете ИД на обаждания се и изберете **+**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.



- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете ИД на обаждания се и изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да прекратите разговора, изберете .

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява бързо да се обаждате на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набирани контакти.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Телефон**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете предварително зададен номер, като например **Предварително зададен 1**.
- 4 Изберете **ОК**, след което изберете контакт.

Безжични слушалки

Вашето устройство може да изпраща звукови навигационни напомнания към Bluetooth активирани безжични слушалки.


Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате функции за обаждания със свободни ръце или функции на Garmin Drive за Вашия вдвоен смартфон.

- 1 Изберете **Настройки** > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете  до името на Вашия телефон.
- 3 В раздела **Използване за** изберете опция:
 - За да активирате връзка към приложението Garmin Drive, изберете **Garmin Drive**.
 - За да активирате функции за обаждания със свободни ръце, изберете **Свободни ръце**.
- 4 Изберете **ОК**.



Показване или скриване на известия от приложението (Android™)

Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето RV 890 / Camper 890 устройство.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известия**.
Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.
- 3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®

Ако сте свързани към устройство Apple, можете да филтрирате известията, показани на Вашето устройство RV 890 / Camper 890, чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Интелигентни известия** > .
- 2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.


Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със вдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство RV 890 / Camper 890 за в бъдеще.

- 1 Изберете **Настройки** > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **ОК**.

Изтриване на вдвоено Bluetooth устройство

Можете да изтриете вдвоено Bluetooth устройство, за да предотвратите автоматичното му свързване към Вашето RV 890 / Camper 890 устройство за в бъдеще. Изтриването на вдвоен смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти от телефонния указател и хронология на обажданията от Вашето RV 890 / Camper 890 устройство.

- 1 Изберете **Настройки** > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 До името на Bluetooth устройството изберете  > **Забравяне**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (**Настройки за трафика**, стр. 22). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Garmin Drive (**Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон**, стр. 17).
- Всички модели продукти могат да получават данни за трафик чрез аксесоара за приемник на ефирен трафик (**Получаване на данни за трафик с приемник за трафик**, стр. 17). Отидете на продуктова страница на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим аксесоар за приемник на трафик.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Garmin Drive приложението.

- 1 Свържете устройството си към приложението .Garmin Drive
- 2 От Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете **Настройки > Трафик > Трафик** и се уверете, че е избрана опцията **Garmin Трафик в реално време**.

Получаване на данни за трафик с приемник за трафик

БЕЛЕЖКА

Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат поведението на приемника за трафик.



Приемникът за трафик получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. За да получи ефирни данни за трафик, устройството трябва да бъде свързано към захранването на превозното средство чрез стойка със захранване, съвместима с трафика. При някои модели на продукта е включен приемник за трафик (*Трафик*, стр. 16). Ако моделът на Вашия продукт не включва приемник за трафик, можете да отидете до продуктова страница на garmin.com, за да намерите и закупите съвместим аксесоар за приемник за трафик.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.



- 1 Свържете устройството към захранването на превозното средство с помощта на стойката със захранване, съвместима с трафика (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1). Ако моделът на Вашия продукт включва данни за трафик, стойката със захранване, включена с Вашето устройство, е съвместима с трафик. Ако сте закупили приемник за трафик като аксесоар, трябва да използвате аксесоара за свързване на устройството към захранването на превозното средство.
- 2 Изберете **Настройки > Трафик > Трафик** и проверете дали е избрана опцията **Аксесоар за трафик**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация > Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата за картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация > Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Съвети за говорене на устройството

- Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
- Започвайте всяко запитване с *OK, Garmin*.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да помогнете на устройството да интерпретира по-прецизно Вашите команди.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Ако не получите полезна реакция, опитайте се да перифразирате Вашата заявка.
- Ако устройството не отговори на Вашите запитвания, проверете дали не е поставено близо до високоговорител или вентилационен отвор, които може да генерират шум, който смущава микрофона.

Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin

Навигацията с гласово активиране на Garmin Ви позволява да използвате изговорени на прост език запитвания, за да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завой“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още.

- Кажете *OK, Garmin* и направете гласово запитване. Например можете да кажете фрази като тези:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Проверка на Вашия час на пристигане

Докато маршрутът е активен, можете да кажете фраза, за да проверите Вашето прогнозно време на пристигане на дестинация Ви.

Кажете *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас

Можете да използвате гласова команда за обаждане на контакт от телефонния указател на Вашия сдвоен смартфон.

Кажете *OK, Garmin, call* и кажете името на контакта.

Например можете да кажете *OK, Garmin, call Mom..*

Промяна на настройките на устройството с глас

Можете да кажете фрази като тези, за да зададете силата на звука или яркостта до стойност от 0 до 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

1 Изберете > Помощни > Ръководство на притежателя.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст (*Настройка на език на текста*, стр. 23).

2 Изберете за търсене на ръководството на притежателя (опция).

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете > Навигация > План за пътуване > Ново пътуване.

2 Изберете **Избор на начално местоположение**.

3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Изберете**.

4 Изберете **Избор на дестинация**.

5 Изберете място за дестинация и изберете **Изберете**.

6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).

7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред > Запис**.

8 Въведете име и изберете **Край**.




Редактиране и пренареждане на места в пътуване

1 Изберете > Навигация > План за пътуване > Запаметени пътувания.

2 Изберете записано пътуване.


3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете мястото до нова позиция в пътуването.
- За добавяне на ново място след избраното изберете .
- За да премахнете местоположението, изберете .

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете  > **Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

1 При редактиране на пътуване изберете > **Предлагане на забележителности**.

2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.

3 Изберете **Изберете**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

1 Изберете > Навигация > План за пътуване > Запаметени пътувания.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана (*Моделиране на Вашия маршрут*, стр. 7).
- За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 7).

Навигация по записано пътуване

1 Изберете > Навигация > План за пътуване > Запаметени пътувания.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете **Давай**.

4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

1 Изберете > Навигация > План за пътуване > Запаметени пътувания > Моят активен маршрут.

2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".

Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.

3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция). **Запис**

TracBack®

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

1 Изберете > Навигация > TracBack.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете **Давай**.

Записване на последното ви Трасе като Пътуване

Можете да запишете последната си следа като Пътуване, по което можете да влезете в навигация по-късно с помощта на План пътуване (*Навигация по записано пътуване*, стр. 18).

1 Изберете **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете > **Запиши като Пътуване**.

3 Въведете име и изберете **Край**.

Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link™

Можете да използвате Fusion-Link приложението за дистанционно управление на Вашето устройство RV 890 / Camper 890, за да управлявате съвместима Fusion® стерео система. Можете да регулирате силата на звука, да променят източника, да контролирате възпроизвеждането и да изберете и управлявате предварително зададени радио станции, да регулирате някои настройки на стерео системата и да конфигурирате настройките за DSP на стерео системата.

Приложението комуникира със стерео системата, използвайки безжична връзка към устройството RV 890 / Camper 890. Трябва да свържете устройство си към стерео системата с помощта на Bluetooth технологията, за да използвате приложението.

Ако свържете стерео системата към Wi-Fi мрежа, приложението може да комуникира със стерео системата, използвайки тази мрежа, която предоставя по-голям обхват, отколкото Bluetooth връзката.

Свързване към стерео система с помощта на Bluetooth

1 Активирайте режима за откриване на Bluetooth на Вашата съвместима Fusion стерео система.

2 Включете Вашето устройство RV 890 / Camper 890 и го поставете в рамките на 10 m (33 ft) от стерео системата.

3 От Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.

4 Изберете Вашата Fusion стерео система от списъка с налични устройства.

Свързване към стерео система с помощта на безжична мрежа

Можете да свържете Вашето устройство RV 890 / Camper 890 към съвместима Fusion стерео система, която е свързана към същата безжична мрежа.

1 Изберете опция:

- Свържете Вашата Fusion стерео система към Ethernet връзката или безжичната мрежа на Вашето превозно средство.
- Ако Вашата Fusion стерео система разполага с вградена безжична мрежа, активирайте безжичните мрежи в настройките на стерео системата.

2 От Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете **Настройки > Безжични мрежи > Wi-Fi**.

3 Изберете същата безжична мрежа, към която е свързана Вашата стерео система.

4 Ако е необходимо, въведете парола.

Възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на музика

1 Изберете > **Помощни > Fusion Link**.

2 Изберете стерео система от списъка.

3 Ако е необходимо, изберете песен или станция.

Избор на източник








1 Изберете иконата за източник.

Иконата за източник е в горния ляв ъгъл на екрана на стерео системата и показва източника, който е избран в момента.

2 Изберете източник.

Елементи за управление на възпроизвеждането

Елементите за управление на възпроизвеждането, показани на екрана, могат да се променят в зависимост от избрания източник.

	Изберете за пауза на възпроизвеждането на мултимедия.
	Изберете за възпроизвеждане на мултимедия или продължаване на възпроизвеждане на мултимедия.
	<ul style="list-style-type: none">• Изберете, за да преминете към предишния запис, когато използвате подходящ източник.• Задръжте, за да върнете записа, когато използвате подходящ източник.• AM или FM източник:<ul style="list-style-type: none">◦ Изберете, за да настроите предишната станция или предварително зададена станция.◦ Задръжте за по-бърза настройка (само в ръчен режим).
	<ul style="list-style-type: none">• Изберете, за да преминете към следващия запис, когато използвате подходящ източник.• Задръжте, за да превъртите напред записа, когато използвате подходящ източник.• AM или FM източник:<ul style="list-style-type: none">◦ Изберете, за да настроите следващата станция или предварително зададена станция.◦ Задръжте за по-бърза настройка (само в ръчен режим).
	Изберете, за да преминете през режимите на настройка (автоматично или ръчно) и предварително зададените настройки. Натиснете и задръжте, за да запазите текущата станция като предварително настроена.
	Изберете, за да увеличите силата на звука за текущата зона.
	Изберете, за да намалите силата на звука за текущата зона.
Усилване	В AUX източника преместете плъзгача, за да увеличите или намалите усилването.

Контрол на звука

Регулиране на силата на звука за зона

1 Изберете > **Помощни > Fusion Link >** .

2 Преместете плъзгача, за да контролирате силата на звука на дадена зона.

Спиране на звука на всички свързани стерео системи

Можете бързо да спрете звука от тази стерео система или от всички стерео системи, свързани към мрежата.

Изберете  от съответния източник.

Появява се символът за изключване на звука и звуковият сигнал от тази стерео система се заглушава.

Регулиране на тонове

1 Изберете > **Помощни > Fusion Link > > **Музика**.**

2 Изберете зона.



3 Изберете **Тон**.

4 Преместете лентата с плъзгача, за да регулирате нивото на всеки тон.

Деактивиране на настройката за силен звук за дадена зона

Настройката Силно поддържа честотния отговор при ниска сила на звука и увеличава възприеманата сила при силен

звук. Тази настройка е активирана във всички зони по подразбиране.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Fusion Link** >  > **Музика**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Силно** за активиране или деактивиране на настройката.

Регулиране на усилването за допълнително устройство

Можете да регулирате усилването за свързано допълнително устройство, за да постигнете ниво на силата на звука, подобно на това на други източници на мултимедия. Можете да регулирате усилването на стъпки от 1 dB.

- 1 Изберете допълнителен източник.
- 2 Преместете плъзгача, за да увеличите или намалите усилването.



ЗАБЕЛЕЖКА: За да постигнете най-доброто качество на аудио, когато използвате преносим медиен плейър с изход за слушалки, може да се наложи да регулирате силата на звука на медияния плейър, вместо да регулирате усилването.

Зони на говорители

Можете да групирате говорители от една зона в зона на говорители. Това Ви позволява да контролирате нивото на звука в зоните поотделно. Например, можете да направите звука по-тих в кабината и по-силен на палубата.

Можете да зададете баланса, ограничението на силата на звука, тона, нивото на суббуфера, честотата на суббуфера и името на всяка зона и да конфигурирате други специфични за зоната настройки (*Настройка на зона на говорители*, стр. 21).

Регулиране на настройките на звука за зона

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Fusion Link** >  > **Музика**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Повече**.
- 4 Изберете една или повече опции.



ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички опции са налични за всички зони.

- За да ограничите максималното ниво на силата на звука за тази зона, изберете **Граница на силата на звука** и регулирайте нивото.
- За да зададете ниво на суббуфера за тази зона, изберете **Ниво на събуфър** и регулирайте нивото.
- За да настроите баланса на десния и левия високоговорител на тази зона, изберете **Баланс** и регулирайте баланса.

Регулиране на филтъра на суббуфера

Можете да използвате настройката на филтъра на суббуфера, за да контролирате честотата на изключване на суббуфера за всяка зона, което може да подобри смесването на звука, възпроизвеждан от говорителите и суббуфера. Аудио сигналите над избраната честота на изключване не се предават към суббуфера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е приложена настройка за DSP за зоната, тази настройка не може да бъде променена в стерео системата. Можете да видите настройката за DSP за оптималната честота на изключване, изчислена от контролера на DSP, но Вие не можете да я регулирате.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Fusion Link** >  > **Музика**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Филтър на събуфера**.
- 4 Изберете честота.

Настройки за DSP



Някои Fusion стерео системи включват цифрова обработка на сигнала (DSP). Можете да изберете предварително конфигурирани настройки за DSP за Fusion високоговорители и усилватели за оптимизиране на качеството на аудио.

Всички настройки за DSP се конфигурират с помощта на Fusion-Link приложението за дистанционно управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели стерео системи.

Конфигуриране на настройките на DSP


Можете да конфигурирате настройките за DSP за оптимизиране на звука във всяка зона, в която се използват Fusion високоговорители и усилватели.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Fusion Link** >  > **Музика**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Настройки за DSP**.
- 4 Конфигурирайте настройките на DSP според необходимостта в зависимост от моделите на Fusion говорителите и усилвателите, свързани към зоната.
- 5 Повторете тези стъпки за всяка зона.
- 6 След като приключите с конфигурирането на настройките за DSP за всички зони, изберете **Изпращане на настройки за DSP**.


Предв. настроени

За лесен достъп можете да запазите любимите си AM и FM станции като предварително зададени.




Записване на станция като предварително зададена

- 1 След избор на подходящ източник включете дадена станция или канал на стерео системата.
- 2 Натиснете и задръжте .



Избиране на предварително зададена станция от списък

- 1 След избор на подходящ източник, изберете раздела .
- 2 Изберете фраза.

Изтриване на предварително зададени станции

- 1 След избор на подходящ източник, изберете раздела .
- 2 Изберете .
- 3 Изберете всяка предварително зададена станция, която искате да изтриете.
- 4 След като приключите с премахването на предварително зададени настройки, изберете .

Настройки за аудио

Изберете  > **Помощни** > **Fusion Link** > .

Музика: Позволява Ви да конфигурирате зоните на говорителите (*Настройка на зона на говорители*, стр. 21).

Регион за тунера: Задава региона, използван от различните радио източници.

Име на устройство: Задава име на тази стерео система.

Търсене: Активира Fusion технологията Alpha Search Technology (FAST), която Ви позволява бързо да търсите записи по буква или номер. Можете да зададете минималния брой записи, необходими за активиране на менюто FAST. Търсенето с FAST е налично, когато устройството Ви съдържа повече от този брой записи.



Актуализация: Позволява Ви да актуализирате софтуера на стерео системата и настройките за DSP.

За системата: Показва информацията за версията на софтуера на стерео системата.

Настройка на зона на говорители

Задаване на име на зона

Можете да зададете име на зона на говорител, за да Ви е по-лесно да я разпознаете.

- 1 Изберете  > Помощни > Fusion Link >  > Музыка.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете Име на зоната.
- 4 Използвайте клавиатурата на екрана, за да въведете име, и изберете ОК.

Свързване на зони



Можете да свържете зони 1 и 2, за да поддържате нивата на силата на звука синхронизирани. Регулирането на силата на звука на всяка от свързаните зони засяга и двете зони.

Изберете  > Помощни > Fusion Link >  > Музыка > Зона 2 > Връзка към Зона 1.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като зони 1 и 2 са свързани, не можете да регулирате силата на звука на всяка зона поотделно.



Деактивиране на зона

Можете да деактивирате неизползвана зона и да я премахнете от страниците за ниво на звука. Когато дадена зона е деактивирана, не можете да промените настройките за тази зона. Можете да деактивирате само зони 3 и 4.

- 1 Изберете  > Помощни > Fusion Link >  > Музыка.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете Активирана зона.


Деактивиране на вътрешните усилватели

Ако не свържете говорителите директно към зони 1 и 2, можете да деактивирате вътрешните усилватели, за да намалите консумацията на енергия.



- 1 Изберете  > Помощни > Fusion Link >  > Общи.
- 2 Изберете Вътрешни усилватели.

Регистър на Сервизна хронология

Можете да запишете в регистър датата и отчета от одометъра, когато е извършен сервиз или поддръжка на автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни категории и можете да добавяте персонализирани такива (*Добавяне на Службни категории*, стр. 21).



- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете Добавяне на запис. **Добавяне на запис**
- 4 Въведете отчета от одометъра и изберете Следващ. **Напред**
- 5 Въведете коментар (по желание).
- 6 Изберете Край.

Добавяне на Службни категории



- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете  > Добавяне на категория.
- 3 Въведете име на категория и изберете Край. **Край**

Изтриване на Службни категории

Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички служебни записи в категорията.

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете  > Изтриване на категории.
- 3 Изберете служебните категории за изтриване.
- 4 Изберете Изтриване.


Преименуване на Службни категории

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
- 3 Изберете  > Преименуване на категория.



- 4 Въведете име и изберете Край.

Редактиране на Служебен запис

Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и датата на служебен запис.

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете поле.
- 4 Въведете новите данни и после Край. **Край**


Изтриване на Службни записи

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хронология.
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете  > Изтриване на записи.
- 4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
- 5 Изберете Изтриване.

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки на устройството*, стр. 23).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > Навигация > Хронология на пътуване.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Garmin Drive за получаване на метеорологични данни.

- 1 От началния екран изберете графичния елемент за време (*Начален екран*, стр. 3).
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 От началния екран изберете графичния елемент за време (*Начален екран*, стр. 3).
- 2 Изберете Текущо място.
- 3 Изберете опция:
 - За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
 - За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете **Настройки** > **Навигация**.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Ограничен режим: Деактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends.

Изч. хронол. пътуване: Позволява Ви да изчистите цялата хронология на пътешествия от устройството.

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки > Карта и превозно средство**.

Прев. средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомнания при навигация.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата*, стр. 14).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активирани на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на garmin.com/maps.

1 Изберете **Настройки > Карта и превозно средство > мои Карти**.

2 Изберете карта.

Свързване към безжична мрежа

1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Wi-Fi**.

2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.

3 Изберете безжична мрежа.

4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете **Настройки > Помощ за шофьора**.

Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за шофьора (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора*, стр. 5).

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Планиране на почивка: Напомня Ви да направите почивка и показва предстоящи услуги, след като шофирате продължително време. Можете да активирате или деактивирате напомнанията за почивка и предложенията за предстоящи услуги.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Автомат. избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута*, стр. 7).

Настройки на дисплея

Изберете **Настройки > Устройство > Екран**.

Ниво на яркостта: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Адаптивна яркост: Автоматично регулира яркостта на подсветката на базата на околната светлина, когато устройството е извадено от стойката.

Тема: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Автоматично, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Заспиване: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Daydream: Активира или деактивира скрийнсейвъра мечта.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

При завъртане на устройството: Позволява на екрана да се завърта автоматично между портретен и пейзажен режим на базата на ориентацията на устройството или остава в текущата ориентация.

Настройки на звук и известия

Изберете **Настройки > Устройство > Звук и известия**.

Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и предупреждения за известия.

Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция „Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да деактивирате звукови предупреждения по време на конкретни часове или събития.

Мелодия за известията по подразбиране: Задава звука на мелодията на известия по подразбиране на Вашето устройство.

Други звуци: Позволява Ви да активирате или деактивирате звуци за други взаимодействия с устройството, като докосване на екрана, заключване на екрана или зареждане.

Предаване: Позволява Ви да изпращате безжично аудио или видео сигнал към съвместим говорител, дисплей или устройство.

При заключване на устройството: Задава дали известията да се показват на екрана, докато устройството е заключено.

Известия на приложения: Позволява Ви да активирате или деактивирате известия за всяко инсталирано приложение и да промените предпочитанията за режим „Не безпокойте“ за всяко приложение.

Достъп до известия: Позволява Ви да изберете кои приложения да имат достъп до четене на известия от системата и приложенията.

Достъп до „Не безпокойте“: Позволява Ви да изберете кои приложения могат да отменят или променят настройките на режим „Не безпокойте“.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

- 1 Изберете **Настройки > Устройство > Звук и известяване**.
- 2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Активиране или деактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да деактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са деактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез деактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

- 1 Изберете **Настройки > Лични > Местопол..**
- 2 Изберете ключа за активиране или деактивиране на услуги за местоположение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения не трябва да промените настройката Режим от опцията по подразбиране на Само устройство. Устройството включва високопроизводителна GPS антена, която предоставя най-точните данни за местоположение при навигация.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

- 1 Изберете **Настройки > Лични > Език и въвеждане > Език**.
- 2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете **Настройки > Система > Дата и час**.

Автоматична часова зона: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Избор на часова зона: Задава часовата зона на Вашето устройство, когато функцията Автоматична часова зона е деактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или деактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете **Настройки > За устройството**.

Състояние: Извежда състоянието на системата и информация за мрежата.

Правна информация: Позволява Ви да прегледате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Докладване на данни от устройството: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Връщане на настройки

Може да възстановите дадена категория настройки до фабрични настройки по подразбиране.

- 1 Изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория за настройки.
- 3 Изберете **⋮ > Върни**.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **За устройството > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Радиочестота/протокол	2.4 GHz @ 14 dBm
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включен в комплекта кабел за захранване от превозното средство. AC захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен. Отидете на продуктова страница на garmin.com, за да закупите захранващ адаптер като аксесоар.
- 2 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 22*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

- 3 Изберете опция:
 - При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация**.
 - За да проверите ръчно за актуализации, изберете **Настройки > Актуализации**.Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.
- 4 Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне**.
 - За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта**.
 - За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер**.
- 5 При необходимост прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.


СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express


Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (*Инсталиране на Garmin Express, стр. 25*).
- 2 Отворете приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на micro-USB кабел.

Малкият крайник на кабела се свързва с micro-USB порта ① на Вашето устройство RV 890 / Camper 890, а големият крайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

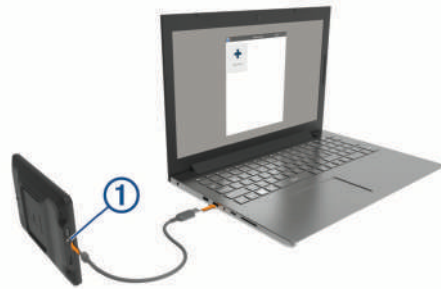

- 4 Когато устройството Ви RV 890 / Camper 890 изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.
- 5 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 6 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

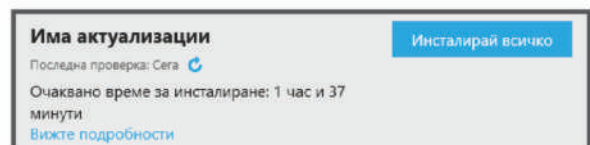

- 7 Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
 - За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD® във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 27*).

8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Инсталиране на Garmin Express

Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с Windows® и Mac®.

- 1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.
- 2 Изберете опция:
 - За да прегледате системните изисквания и да потвърдите, че приложението Garmin Express е съвместимо с Вашия компютър, изберете **Системни изисквания**.
 - За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
 - За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.
- 3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускайте контакт на устройството с вода.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Разхлабете гайката, която закрепва магнитната стойка със захранване към сферичната вендуза.
- 2 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 3 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1).

Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам

За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.

При изместване на позицията на устройството, докато шофирате, трябва да изпълните следните действия.

- Отстранете стойката със захранване от рамото на вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа. Прах и други замърсявания може да намалят сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
- Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото позволява ъгълът на предното Ви стъкло. Разполагането на устройството по-близо до предното стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от пътя.

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение*, стр. 23).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Оставете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете предпазителя на захранващия кабел за превозното средство.
- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- В кутията за предпазители на превозното средство проверете дали предпазителят за извода за захранване на превозното средство не е повреден.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея*, стр. 22).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея*, стр. 22).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия*, стр. 23).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството*, стр. 2).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**. Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим. За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на свързване. За да повторите процеса на свързване, трябва да отмените свързването на Вашия телефон и устройството (*Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство*, стр. 16) и да завършите процеса на свързване.

Допълнение

Задни камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани задни камери.

Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно устройство Garmin

Трябва да активирате настройката на Wi-Fi на Вашето навигационно устройство Garmin, преди да можете да се свържете към камера.

Безжичната задна камера BC 35 е съвместима с някои навигационни устройства Garmin с Android. Отидете на garmin.com/bc35 за повече информация относно съвместимост на устройството.

Можете да сдвоите до четири безжични задни камери BC 35 с Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC 35 без най-новия софтуер. Вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство за повече информация относно актуализиране.

- 2 Включете навигационното устройство Garmin и го доближете до 3 м (10 ft) от камерата.
- 3 Изберете **☰ > Помощни > Камери > + > Garmin BC35**.
- 4 Изберете Вашата камера BC 35 от списъка с налични камери.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кодът за сдвояване или паролата е разположена на предавателя на камерата.

- 5 Изберете **Настройки** и позиционирайте линиите за навигация, като използвате стрелките на екрана.

Ако камерата или превозното средство не е идеално позиционирано, за да довърши изравняването на линиите за навигация, можете да довършите изравняването по-късно.

- 6 Изберете **Запис**.

След като приключите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично към навигационното устройство Garmin.

Свързване на кабелна задна камера

За да свържете кабелна задна камера, Вие трябва да закупите допълнителен видеоаксесоар за стойка, който включва 3,5 mm композитен видео входен жак. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за стойка. Аксесоарът за видео монтиране е включен в някои модели устройства.

Можете да свържете кабелна задна камера и да гледате изображението на екрана на устройството.

- 1 Заменете оригиналната стойка на устройството с видеоаксесоара за стойка.
- 2 Включете видео кабела на камерата във входния видео жак ① на стойката.



Преглед на задната камера

Вашето устройство показва видео от свързаната задна камера по различни начини в зависимост от това как камерата е свързана към захранването.

- 1 Изберете опция за показване на видео:
 - Ако камерата е свързана към лампа за заден ход (препоръчително), поставете автомобила на предавка за заден ход. Устройството автоматично показва видео от задната камера.
 - Ако камерата е свързана към източник на постоянно захранване, изберете **☰ > Помощни > Камери**, за да прегледате ръчно камерата.
- 2 Изберете опция за възобновяване на нормалната работа на устройството:
 - Ако камерата е свързана към лампа за заден ход (препоръчително), изведете автомобила от предавка за заден ход. Устройството автоматично възобновява нормална работа.
 - Ако предавателят е свързан към източник на постоянно захранване, изберете **◀** за ръчно скриване на камерата.

Превключване на камери

Когато няколко задни камери предават към Вашето устройство, Вие можете да превключвате изображенията от камерите.

- 1 Изберете **☰ > Помощни > Камери**.
- 2 Изберете камера от долната част на екрана. Появява се видеосигнал от камерата.

Промяна на ориентацията на камерата

В зависимост от това къде е поставена камерата в превозното средство видеото на Вашето устройство може да се показва наобратно или огледално по подразбиране. Можете да завъртите видеото хоризонтално или да го завъртите вертикално, за да го коригирате.

1 Изберете  > **Помощни** > **Камери** > .

2 Изберете опция:

- Изберете **Огледално видео**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е полезно за камери, поставени отпред или отзад на превозното средство.

- Изберете **Обръщане на видео**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е полезно за камери, поставени от която и да е страна на превозното средство.

Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване


Преди да свържете автомобилна камера към стойката със захранване, трябва да монтирате устройството за автомобилна камера на предното стъкло.

Можете да използвате стойка на устройството RV 890 / Camper 890 за зареждане на съвместима автомобилна камера Garmin. Това може да е полезно, в случай че трябва да свържете устройството RV 890 / Camper 890 и автомобилната камера към един и същ източник на захранване в превозното средство.

1 Монтирайте устройството RV 890 / Camper 890 във

Вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1).

2 Ако е необходимо, премахнете устройството RV 890 / Camper 890 от магнитната стойка за по-добър изглед на USB порта.

3 Включете захранващия кабел за автомобилната камера в USB порта  на стойката.



Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо с Windows 7 и по-нови версии, и Mac OS 10.4 и по-нови версии. Компютрите Mac могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, който да записва и чете файлове на устройства с Android.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Картите с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматираны чрез устройството (*Форматиране на картата с памет*, стр. 27).

1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството*, стр. 1).

2 Поставете карта с памет в слота.

3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет

Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирате чисто новата карта с памет, ако не е била форматирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

1 Изберете **Настройки** > **Устройство** > **Хранилище и USB**.

2 Изберете картата с памет.

3 Изберете  > **Настройки** > **Форматиране** > **ИЗТРИВАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ**.

4 Изберете **Край**.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

1 Включете малкия крайник на USB кабела в порта на устройството ви.

2 Включете по-големия крайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

3 Когато устройството Ви RV 890 / Camper 890 изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра*, стр. 27).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.

3 Изберете файл.

4 Изберете **Редактиране** > **Копиране**.

5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

6 Изберете **Редактиране** > **Постави**.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 27*).

Устройството се показва като преносимо устройство.

2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.

3 Изберете GPX файла.

4 Изберете **Редактиране > Копиране**.

5 Отидете до папката GPX на устройството.

6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Експортиране на GPX файлове с приложението Garmin Drive

Можете да споделяте данни, като например точки и маршрути, във файлов формат GPX чрез приложението Garmin Drive.

1 На Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете опция:

- За да споделяте точки, изберете **Накъде? > Записано > ☰ > Споделени > Garmin Drive**.
- За да споделяте маршрути, изберете **📍 > Навигация > План за пътуване > Запапетени пътувания > 🗑️ > Споделени > Garmin Drive**.

2 Изберете една или повече точки или маршрути.

3 Изберете **Край**.

4 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.

5 Следвайте екранните инструкции, за да споделите .grx файлове.

Импортиране на GPX файлове с приложението Garmin Drive

Можете да импортирате данни, като например точки и маршрути, във файлов формат GPX, като използвате приложението Garmin Drive. Например можете да изпратите точки или маршрути, получени на имейла Ви, на Вашето устройство RV 890 / Camper 890.

1 На смартфона си изберете .grx файл и го отворете с приложението Garmin Drive.

2 Следвайте екранните инструкции в приложението Garmin Drive.

3 На Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете опция:

- За да видите импортираните точки, изберете **Накъде? > Записано**.
- За да видите импортираните маршрути, изберете **📍 > Навигация > План за пътуване > Запапетени пътувания**.

Експортиране на GPX файлове с карта с памет

Можете да споделяте данни, като например точки и маршрути, във файлов формат GPX към съвместима карта microSD.

1 Поставете съвместима microSD карта в слота за карта с памет на Вашето устройство (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 27*).

2 На Вашето устройство RV 890 / Camper 890 изберете опция:

- За да споделяте точки, изберете **Накъде? > Записано > ☰ > Споделени > Карта с памет**.
- За да споделяте маршрути, изберете **📍 > Навигация > План за пътуване > Запапетени пътувания > 🗑️ > Споделени > Карта с памет**.

3 Изберете една или повече точки или маршрути.

4 Изберете **Край**.

Импортиране на GPX файлове с карта с памет

Можете да импортирате данни, като например точки и маршрути, във файлов формат GPX от съвместима карта microSD.

1 Поставете съвместима microSD карта, съдържаща един или повече .grx файла, в слота за карта с памет на Вашето устройство (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 27*).

Устройството RV 890 / Camper 890 автоматично импортира всякакви .grx файлове, намерени на картата microSD.

2 Изберете опция:

- За да видите импортираните точки, изберете **Накъде? > Записано**.
- За да видите импортираните маршрути, изберете **📍 > Навигация > План за пътуване > Запапетени пътувания**.

Закупуване на допълнителни карти

1 Посетете продуктовата страница на устройството на адрес garmin.com.

2 Натиснете раздела **Карти**.

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

Показалец

A

AM 20

B

Bluetooth технология 14, 15, 26
активиране 22
изключване на устройство 16
изтриване на сдвоено устройство 16
Bluetooth устройства 19

D

DSP 20

F

FM 20
Foursquare 11

G

Garmin Connect 14
Garmin Express 25
актуализиране на софтуера 24
GPS 3
симулатор 23

M

microSD карта 1, 27
myTrends, маршрути 7

P

POI Loader 10

T

TracBack 18, 19
TripAdvisor 11

W

Wi-Fi, свързване 19, 22
Wi-Fi 24

A

автомобилна камера 27
адреси, намиране 9, 15
аксесоари 28
активно насочване в лента 6
актуализиране
карти 24
софтуер 24
аудио, точки на близост 22

B

бас 19
батерия
зареждане 1, 23, 25
максимизиране 26
проблеми 26
безжична камера. Вж. камери
безжични слушалки 16
бутон Вкл. 1, 2
Бързо търсене 10

B

вендуза 25
високи 19
времето 21
вход за допълнително устройство 20
възстановяване на настройки 23

G

географска ширина и дължина 11
гласова команда 17
активиране 17
съвети 17
гласово напомняне 16
гледна точка на картата 14
гориво, станции 11
грижа за устройството 25

D

демонтаж на стойката 25

дестинации 21. Вж. местоположения
пристигане 6

E

език 23
екран, яркост 3
Екран с 2D карта 14
Екран с 3D карта 14
екран с карта
2D 14
3D 14
екстри, потребителски интересни точки 10

3

запометени местоположения 18
изтриване 12
категории 12
редактиране 12
записване, текущо място 12
зареждане на устройството 1, 23, 25
захранващ кабел за превозното средство 1
захранващи кабели 23
превозно средство 1
звук 23
зони на говорителите 19–21

I

ИД на уред 23
ИД номер 23
избягвания 8
дезактивиране 8
изтриване 8
особености по пътя 8
площ 8
път 8
пътни такси 8
известия 3, 15, 16
изговаряне на команди 17
изключване, Bluetooth устройство 16
източник 19
изтриване
пътвания 18
сдвоено Bluetooth устройство 16
сервизна хронология 21
служебни категории 21
икони, лента за състоянието 3
инструменти, карти 12, 13
интересни места (POI) 9
интересни точки (POI) 11
HISTORY 9
POI Loader 10
екстри 10
персонализиране 10
информация за пътуването 14
нулиране 14

K

калкулатор, свързване 27
камера
автомобилна камера 27
сдвояване 26
камери 26, 27
превключване 26
резервен 26
скорост 5
червен светофар 5
камери за скорост 5
камери за червен светофар 5
карта с памет 1, 27
поставяне 27
форматиране 27
карти 6, 12, 14, 22
актуализиране 24
закупуване 28
инструменти 12, 13
ниво на детайлност 22
показване на маршрути 6
поле за данни 6, 14
символи 6
слоеве 14
тема 22

кемпер, профили 4
координати 11
кражба, предотвратяване 25
кратки команди
добавяне 3, 12
изтриване 12
кръстовища, намиране 11
Къде съм? 11, 12

L

лента за търсене 9
ЛСКП 23

M

маршрути 5
myTrends 7
добавяне на точка 7, 18
започване 5, 6, 10
изчисляване 7
моделиране 7
показване на картата 6
предлагани 7
режим изчисляване 18
спиране 7
медиян плейър 19
източник 19
местоположения 9, 21
в момента 11, 12
записване 12
симулирани 23
скоро намерени 11
търсене на 8, 11
местоположения за симулация 23
моделиране на маршрута 7
монтаж, премахване 25
монтаж на устройството 2, 25
автомобил 1
вендуза 1, 25
музикален плейър 19

H

навигация 6, 17
настройки 21
намиране на местоположения. 8–11
Вж. също местоположения
адреси 9
градове 13
категории 10
координати 11
кръстовища 11
намиране на услуги 9
напред по пътя 13
персонализиране 13
напътствия 6
насоки за шофиране 6
настройки 20–23
настройки на дисплея 22
настройки на часа 23
национални паркове 9
начален екран 3
персонализиране 3
нулиране 20
данни за пътуването 14
устройство 25

O

обаждания 15, 16
започване 17
отговаряне 15
обходи 7
ограничения., превозно средство 4
отговаряне на повиквания 15
отиване У дома 6
отстраняване на неизправности 25, 26

P

паркинг 6, 10, 11
план за пътуване 18
редактиране на пътуване 18
точки за моделиране 18
поддръжка на продукта 17

потребителски точки POI **10**
почистване на сензорния екран **25**
почистване на устройството **25**
предварително зададени станции **20**
предупредителни икони **13**
предупреждения **5**
 аудио **22**
 точки на близост **22**
предупреждения за шофьора **5**
приложения **3**
промяна на областта на търсене **10**
профил кола
 автомобил **4**
 кемпер **4**
профил на превозно средство, кемпер **4**
профили, кемпер **4**
пътни такси, предотвратяване **8**

Р

разпознаване на реч **17**
регистър на пътуване, преглед **14**
редактиране, запаметени пътувания **18**
Резервна камера **26, 27**. Вж. камери
ръководство на притежателя **17**

С

сдвояване **15**
 изключване **16**
 изтриване на сдвоено устройство **16**
Слушалки **15**
 телефон **14, 26**
сензорен екран **3**
сервизна хронология
 записи **21**
 изтриване **21**
 категории **21**
 редактиране **21**
сигнали от спътник, прихващане **3, 23**
сила на звука **21, 23**
 настройка **17, 19**
сила на звука за мултимедия **23**
сила на звука на аларма **23**
сила на звука на известия **23**
скоро намерени местоположения **11**
следващ завой **6**
слоеве на картата, персонализиране **14**
Слушалки, сдвояване **15**
смартфон функции **16**
 свързване **14**
софтуер
 актуализиране **24**
 версия **23**
спешни услуги **11**
спиране на звука **19**
списък на завоите **6**
спящ режим **2**
суббуфер **20**

Т

текущо място **11, 12**
телефон, сдвояване **14, 15, 26**
телефонни обаждания със свободни ръце
16
телефонни повиквания **15, 16**
 без звук **16**
 набиране **16**
 отговаряне **15, 16**
технически характеристики **23**
технология Bluetooth, сдвояване на
 телефона **14**
тон **19**
трафик **14, 16, 17, 22**
 алтернативен маршрут **7**
 карта **14, 17**
 приемник **17**
 произшествия **14, 17**
 търсене на забавяния **14, 17**

У

у дома
 отиване **6**

редактиране на местоположение **6**
усилване **20**
усилвател **21**
услуги за местоположение **23**
Услуги на изхода **13**

Ф

файлове **28**
 прехвърляне **27, 28**

Х

хронология на пътуване **23**

Я

яркост **3, 17**

